


アルコール検知器使用方法

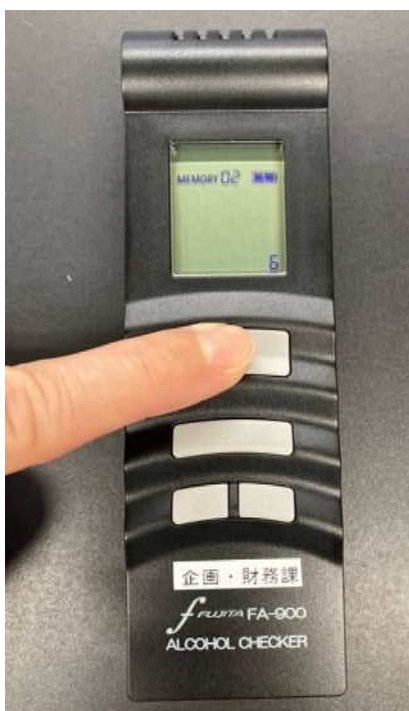

電源ボタン（）を押し、電源を入れてください。

※汚れた場合は、ノンアルコール等の除菌シートを使い、拭き取ってください。



12秒のカウントダウンが始まります。

その間に右上のストロー差込口に使い捨てストローを差しこんでください。



『blo』が表示されましたら、息を吹き込んでください。測定中（約5秒）は「ピー」と音が鳴り続けますので、音が止まるまで吹き込んでください。

※『Err』と表示された場合は、最初からやり直しとなります。



呼気中のアルコール濃度が表示されます。0.00mg/lの場合は、公用車を使用出来ます。

0.00mg/lを超える数値が出た場合は、口をゆすぎ、時間をあけ、再度計測してください。再度計測を行っても0.00mg/lを超える場合は、公用車を貸し出せません。

測定結果表示後、約5秒で自動的に電源が落ちます。

【電源を落とす必要はありません。】